COLORS MP4 2GB MORMAII

Manual do Usuário Versão 1.0

Obrigado por escolher o COLORS MP4 2GB MORMAII.

Recomendamos a leitura deste manual antes de usá-lo.

INDICE

1. NOTA 3
1.1 RECOMENDAÇÕES 3
1.2 SEGURANÇA 3

2. APRESENTAÇÃO DO APARELHO 5
2.1. TECLAS E CONECTORES 5
2.2. LIGAR/DESLIGAR 5
2.3. INDICADOR DE BATERIA 6

3. OPERAÇÕES BÁSICAS 7
3.1. SELEÇÃO DAS FUNÇÕES DO MENU 7
3.2. OPERAÇÃO DOS MODOS 7
3.2.1. Modo Música 7
3.2.2. Modo Vídeo 10
3.2.3. Modo Foto 11
3.2.4. Modo E-Book 12
3.2.5. Modo Gravador 12
3.2.6. Modo Voz 13
3.2.7. Rádio FM 13
3.2.8. Modo Programar 15
3.3. DISCO REMOVÍVEL USB 17

4. FORMATANDO O MP4 COLOR 20

5. PERGUNTAS FREQUENTES 21

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 22

7. CERTIFICADO DE GARANTIA 23

1. NOTA

1.1 Recomendações

Recomendamos a leitura deste manual antes de usá-lo.

- As especificações e funções contidas neste manual estão sujeitas a alterações nas versões futuras com o objetivo de prestar um melhor serviço.
- As fotos de tela contidas neste manual são utilizadas apenas para fins de instrução.
- As imagens reais no seu aparelho podem ser diferentes.

1.2 Segurança

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções para a sua segurança e prevenção de danos para com seu aparelho:

- Mantenha o aparelho longe de locais úmidos e temperaturas estremas (acima de 40℃ ou inferior a -10℃).
- Certifique-se de não deixar nenhuma sujeira dentro do aparelho.
- Não exponha o aparelho a produtos químicos como benzina ou diluentes.
- Não deixe o produto sob luz solar direta ou perto de quaisquer fontes de calor.
- Não desmontar, montar ou alterar o aparelho de forma arbitrária.
- Não deixe o seu aparelho cair ou sofrer um choque forte, pois isso pode provocar uma disfunção.
- Nunca coloque produtos pesados sobre o seu aparelho.
- Não toque o carregador com as mãos molhadas.

- Mantenha seu aparelho longe de lugares empoeirados.

- Por favor, mantenha seu aparelho afastado de campos magnéticos ou elétricos muito fortes.

- A empresa não assume qualquer responsabilidade por perda de dados ou arquivo gravado causado por uma disfunção, reparo ou outras razões.

- Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo bicicleta ou motocicleta. O uso de fones de ouvidos enquanto dirige é perigoso e ilegal em algumas áreas.

- Não escute música em volume muito alto.

- Diminua o volume ou pare de usar fones de ouvido, se você sofre de zumbido.

2. APRESENTAÇÃO DO APARELHO

2.1. TECLAS E CONECTORES

A. Ligar-Desligar/ “On-Off”

B. Tecla Menu

C. Tocar- Pausar-Parar / “Play-Pause-Stop”

D. Próxima Música / “Fast-forward” (>>I)

E. Música Anterior / “Fast-rewind” (I<<)

F. Controle de Volume/ “VOL”

G. Conector do Fone de ouvido / ”Earphone Jack”

H. Conector USB

2.2. LIGAR/DESLIGAR

- Verifique se há bastante bateria. Pressione a tecla **Play** por 2 segundos para ligar o aparelho.
- No modo parado, aperte a tecla **Play** por 2 segundos para desligar o aparelho.
- No modo parado, o aparelho será desligado automaticamente após um período de inatividade devido às configurações de “Auto Power-Off” (desligamento automático). O tempo de inatividade pode ser definido de 15

a 120 minutos. Você pode também optar por definir “Desligado” para que o recurso de desligamento automático não seja utilizado.

2.3. INDICADOR DE BATERIA

- Quando o aparelho está totalmente carregado, a voltagem da bateria é 3.8V e o indicador de bateria estará cheio. Com o tempo de uso irá tornar-se branco gradualmente.
- Quando a bateria se esgota, o indicador da capacidade da bateria ficará em branco.

3. OPERAÇÕES BÁSICAS

3.1. SELEÇÃO DAS FUNÇÕES DO MENU

- Entre no modo Menu: a partir do menu principal, aperte brevemente a tecla **MENU** para entrar nos diferentes modos.
- Sair do modo atual: estando em qualquer modo de trabalho, aperte e segure a tecla **MENU** para sair do modo atual e voltar ao menu principal.
- Sair do menu atual: estando em qualquer submenu, aperte brevemente a tecla **MENU** para sair do menu atual e retornar ao menu acima deste.
- Entrar no menu atual: estando em qualquer menu, aperte brevemente a tecla **Play** para entrar e confirmar.

3.2. OPERAÇÃO DOS MODOS

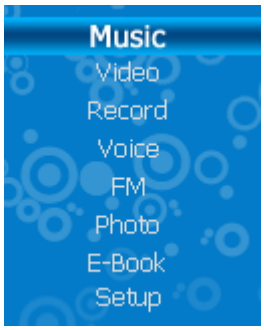

3.2.1. Modo Música / "Music Mode"

No modo "Music" o visor de LCD exibe os modos de trabalho da seguinte forma:

Play (tocar) – **Pause** (pausar) – **Controle de Volume** (ajustar o volume) – **Retroceder** (música anterior) – **Avançar** (próxima música) e assim por diante.Você também pode escolher diferentes modos de repetição, equalizadores, taxa de reprodução, gerenciamento de arquivos e ajustes de configuração.

Operações Básicas:

a) Player (tocar): no modo “music”, aperte brevemente a tecla **MENU** para entrar na interface relativa, em seguida, aperte a tecla **Play** para começar a tocar. Aperte a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher a música que você deseja executar.

b) Pause (pausar): estando no modo de reprodução da música, aperte brevemente a tecla **Play** para pausá-la.

c) Controle de Volume (ajustar o volume): aperte a tecla **VOL** para possibilitar o ajuste do volume, em seguida aperte a tecla **I<<** ou **>>I** para aumentar ou diminuir o volume.

d) Avançar e retroceder (próxima música ou música anterior): estando no modo de reprodução da música, aperte e segure a tecla **I<<** ou **>>I** para avançar ou retornar.

e) Modo Replay:

1) Quando a música estiver tocando, pressione longamente a tecla **VOL** para confirmar o ponto de partida A.

2) Pressione longamente a tecla **VOL** de novo para confirmar o ponto final B. Agora o player automaticamente começará a tocar o segmento A-B. Pressione longamente a tecla **VOL** para cancelar a programação do segmento A-B.

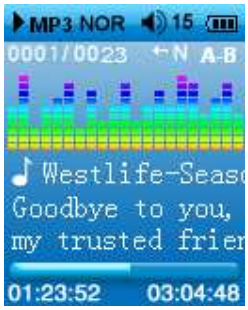

f) Letras de música sincronizadas: O tocador suporta arquivos “*.LRC” e reconhece o sincronismo entre e música e a letra. Quando o tocador detectar

arquivos líricos com o mesmo título da canção que está sendo tocada, ele exibirá a letra da música em sua interface.

Dicas úteis: em qualquer submenu, aperte brevemente a tecla **MENU** para sair do menu atual.

Modo Repetição:

Modo de repetição: aperte brevemente a tecla **MENU** para entrar no submenu. Aperte a tecla **I<<** ou **I>>** para escolher “Repetição” e aperte brevemente a tecla **Play** para entrar. Aperte brevemente a tecla **I<<** ou **I>>** para escolher o modo de repetição desejado, depois aperte a tecla **Play** para salvar a configuração e sair.

Modo Equalizador:

1) Quando o aparelho estiver tocando música;
2) Aperte brevemente a tecla **MENU** para entrar no sub-menu de reprodução;
3) Aperte a tecla **>>I** para escolher a opção de modo “Equalizador”;
4) Aperte brevemente a tecla **Play** para entrar e confirmar a opção desejada.

Taxa de Reprodução:

1) No sub-menu, pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar o modo “Taxa Repro.”, e em seguida pressione **Player** para entrar.
2) Pressione a tecla **I<<** ou **I>>** para selecionar a velocidade do player e então pressione **Play** para confirmar.

Nota: apenas arquivos no formato MP3 tem essa função.

Gerenciamento de Arquivos:

Enquanto estiver na interface de música, pressione brevemente **MENU** para exibir o sub-menu, pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher a opção “Ver arquivos”/ “Folder”, e aperte a tecla **Play** para entrar. Agora você pode escolher suas músicas favoritas para escutar. Enquanto estiver na lista de arquivos de áudio, pressione brevemente a tecla **VOL** para acessar a interface de manutenção da lista. Se você optar por inseri-la em sua lista de músicas “Minha Lista”, aperte a tecla **Play**.

Excluindo Músicas:

1) Na interface de música, pressione **MENU** para exibir o submenu. Aperte a tecla **I<<** / **>>I** para escolher a opção “Ver arquivos”/ “Folder” e pressione a tecla **Play** para entrar.

2) Aperte a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher o arquivo que você deseja apagar, pressione brevemente a tecla **VOL** para acessar a interface de exclusão;
Pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar “SIM” ou “NÃO” para apagar o arquivo,
Pressione a tecla **Play** para confirmar a eliminação.

3.2.2. Modo Vídeo

Operação Básica – Execução do Filme:

1) Pressione a tecla **MENU** para acessar a interface de seleção de arquivos;
2) Pressione a tecla **>>I/I<<** para escolher o arquivo de vídeo que você deseja executar;
3) Pressione a tecla **Play** novamente para acessar a interface do vídeo escolhido;
4) Na interface de reprodução de vídeo, pressione longamente a tecla **I<<** para adiantar, aperte brevemente a tecla para ir até o arquivo seguinte;
5) Pressione brevemente a tecla **Play** para iniciar a reprodução ou pausar a música.
6) Controle de volume: pressione brevemente a tecla **VOL** para entrar a interface de ajuste de volume, então pressione a tecla **>>I/I<<** para ajustar o volume para cima (aumentar) ou para baixo (diminuir).
7) No modo de reprodução, pressione longamente a tecla **MENU** para sair da lista de arquivos.
Nota: na interface de reprodução de vídeo, pressione brevemente a tecla **MENU** para entrar no modo de repetição.
8) Na lista de vídeo, pressione brevemente a tecla **VOL** para entrar na interface de exclusão.

Conversão do arquivo de vídeo para o formato MTV/AVI:

Nota: o player só irá reproduzir os arquivos de vídeo depois de terem sido convertidos em formato MTV ou AVI pelo Conversor Ali MTV VÍDEO. Por favor, siga o procedimento abaixo:

Execute o programa “VideoConverter.exe” e quando a janela mostrada abaixo aparecer:

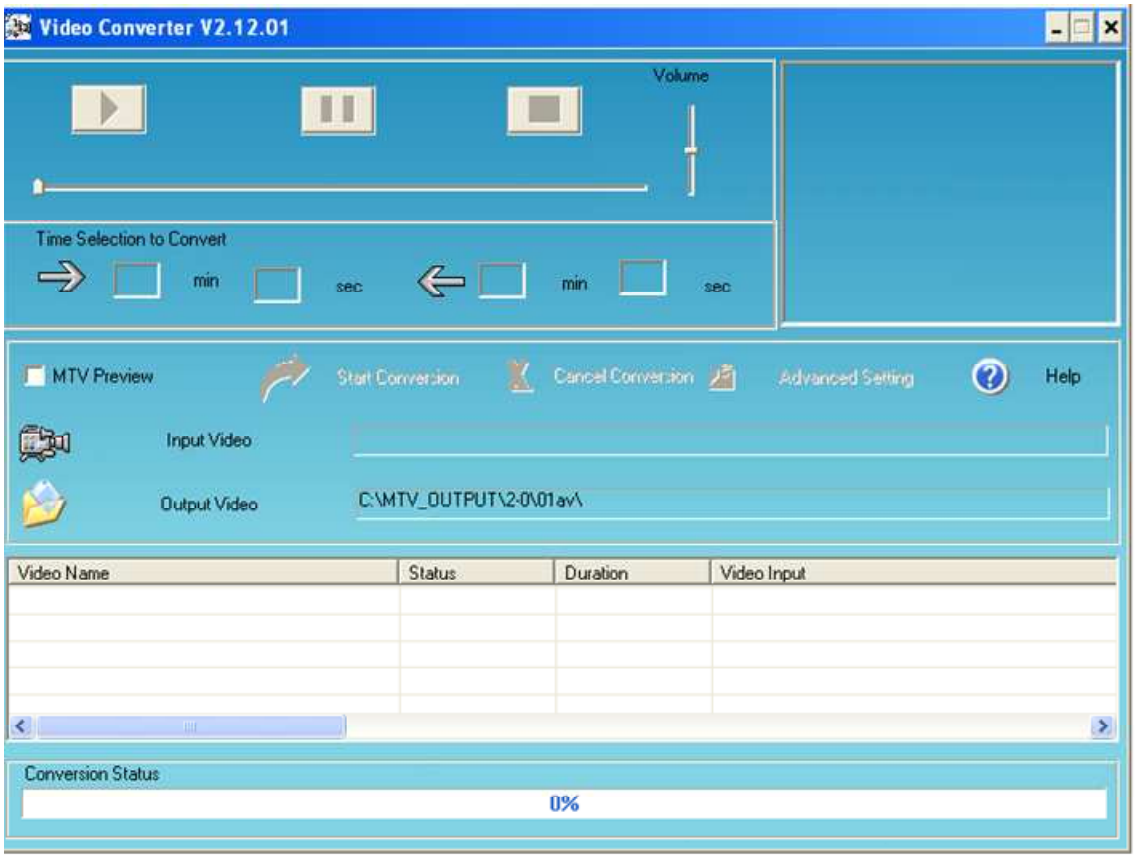

1) Clique em “Input Vídeo” (Entrada de vídeo) e escolha o arquivo de vídeo que você deseja converter.
2) Clique “Start Conversion” para iniciar a conversão.

3.2.3. Modo Foto

Navegação compatível com os formatos gráficos populares na internet, como o formato JPG e BMP.

1) Pressione brevemente a tecla **MENU** e navegue até encontrar a opção “Photo”, em seguida pressione a tecla **>>I** / **I<<** para selecionar a imagem da foto desejada.

2) Pressione brevemente a tecla **Play** para entrar na interface de navegação fotográfica, pressione a tecla **>>I** / **I<<** para passar para a foto anterior ou a seguinte;
3) Pressione brevemente a tecla **MENU** para sair.
4) Quando estiver em “PLAYLIST” (Lista de fotos), pressione brevemente a tecla **VOL** para entrar na interface de exclusão.

Note: no “Photo Mode” (Modo Foto), pressione brevemente a tecla **>I** para começar a exibir o slide show das fotos.

3.2.4. Modo E-Book

1) Pressione brevemente a tecla **MENU** para entrar nesta opção de menu, em seguida pressione a tecla **>>I** / **<<I** para selecionar o arquivo de texto desejado;
2) Pressione brevemente a tecla **Play** para acessar a interface de leitura do texto;
3) Pressione a tecla **>>I** / **<<I** para navegar pelo texto para baixo e para cima.
4) Pressione brevemente a tecla **Play** para iniciar o slide show das fotografias
5) Pressione brevemente a tecla **Play** para sair.
6) No “PLAYLIST” (Lista do E-Book) pressione brevemente a tecla **VOL** para entrar na interface de exclusão (apagar).

3.2.5. Modo Gravação de Voz

No menu principal, pressione brevemente a tecla **MENU** para escolher e entrar no “RECORD MODE” (Modo de Gravação), agora você pode iniciar a gravação de voz, pressionado a tecla **Play**.

1) “Pause recording” (Pausar a gravação): Pressione brevemente a tecla **Play** para pausar a gravação;
2) “Finish recording” (Encerrar a gravação): pressione brevemente a tecla MENU para salvar o arquivo gravado e sair.
3) Tocar o arquivo de gravação de voz: para obter instruções detalhadas, consulte a seção abaixo.

3.2.6. Modo Voz

1) No menu principal, escolha “Voice Mode” (Modo voz) e pressione brevemente a tecla **MENU** para entrar,em seguida pressione a tecla **Play** para iniciar a reprodução dos arquivos de voz, pressione brevemente a tecla **I<<** / **>>I** para mover até o arquivo seguinte ou anterior.
2) Quando o player estiver reproduzindo um arquivo de gravação de voz, pressione brevemente a tecla **MENU** para escolher “Ver arquivos”. Em seguida pressione a tecla **Play** para entrar. Pressione a tecla **MENU** para retornar ao menu anterior. Pressione brevemente as teclas **I<<** / **>>I** para escolher a pasta MIC ou a pasta FM.
    - Arquivos de gravação de FM serão salvos na pasta denominada FM.
    - Arquivos de gravação MIC serão salvos na pasta denominada MIC).
3) Na lista MIC ou FM, pressione brevemente a tecla **VOL** para entrar na interface de exclusão (apagar).
4) Controle de Volume: primeiro pressione brevemente a tecla **VOL** para acessar a interface relativa ao ajuste de volume e pressione a tecla **I<<** / **>>I** para ajustar o volume (aumentar ou diminuir).

3.2.7. Rádio FM

<u>Operação Básica:</u>

Nota: plugue o fone de ouvido para ouvir a rádio.

1) Pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher o modo FM, pressione brevemente a tecla **MENU** para entrar nesta opção.

2) No modo normal de rádio, pressione a tecla I<< / >>I para sintonizar o rádio; pressione a tecla para >I para alternar do modo normal de rádio para o Modo de rádio presente:

a) Salvar as estações: no modo FM, pressione brevemente a tecla **MENU** até a janela aparecer na tela; pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher “Save Preset” (salvar a presente), em seguida pressione brevemente a tecla **Play** para o armazenamento da estação de rádio recebida.

b) AUTO BUSCA “AUTO SCAN”: no modo FM pressione brevemente a tecla **MENU** quando a janela mostrada a seguir aparecer no seu visor, pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar “AUTO SCAN”. Em seguida pressione a tecla **Play** para começar a busca automática e salvar as estações recebidas. O player pode salvar mais de 30 estações de rádio.

c) BUSCA MANUAL (MANUAL SCAN): no modo rádio normal, pressione brevemente a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar os canais manualmente.

d) Apagar Estação (DELETE): no modo rádio presente, pressione brevemente a tecla **MENU** quando a janela mostrada a seguir aparecer, e pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar “DELETE”, em seguida pressione brevemente a tecla **Play** para deletar a estação de rádio selecionada.

Gravação de Rádio FM "FM RADIO RECORDING"

O Player dispõe da função de gravação de rádio FM. Enquanto estiver escutando um programa de rádio, você pode gravar e salvar a transmissão do programa. Para o método de funcionamento, siga os passos abaixo:

1) No modo FM, pressione brevemente a tecla **MENU** . Quando a janela abaixo aparecer no visor do seu aparelho, pressione brevemente a tecla **I<< / >>I** para selecionar "FM REC" (gravação FM) e pressione a tecla **Play** para entrar e em seguida a tela irá mostrar como a figura que segue abaixo:

2) Pausar: pressione brevemente a tecla **Play** para pausar a gravação;
3) Depois da gravação feita, pressione brevemente a tecla **MENU** e o sistema irá salvar o programa gravado automaticamente;
4) Para executar o arquivo do programa gravado, por favor, consulte as etapas de operação para reprodução de arquivos de gravação de voz.

3.2.8. Modo Programação "SETUP MODE"

Você pode definir os parâmetros do sistema neste modo:

No menu principal, pressione as teclas **>>I** / **<<I** para selecionar "SETUP", em seguida pressione a tecla **MENU** para acessar a interface de "SETUP".

Desligamento Automático “POWER”

Desligamento automático “Ajuste Bat.”: o usuário pode definir a duração do tempo de inatividade do aparelho em questão de minutos antes que o player se desligue automaticamente. O tempo de inatividade pode ser definido de 15 a 120 minutos, ou você pode escolher “Desligado”. Pressione a tecla **Play** para selecionar a opção desejada, então pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para escolher os minutos, em seguida pressione a tecla **Play** novamente para confirmar a configuração e sair.

Seleção de Idioma

Idiomas disponíveis inclusos: inglês, chinês simplificado, chinês tradicional e outros.

1) Entre no Modo de Configuração “SETUP MODE”;
2) Pressione a tecla **>>I /<<I** para acessar a opção “Língua”;
3) Pressione a tecla **Play** para acessar esta opção;
4) Pressione a tecla **>>I /<<I** para escolher o idioma desejado;
5) Pressione a tecla **Play** para confirmar a sua escolha e sair deste modo.

Configuração do Display

Acesse o “SETUP MODE”, e escolha a opção “Luz de fundo” (configuração de tempo de exposição do visor). Agora pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para definir o tempo de atraso na luz do visor (15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, desligado), pressione brevemente a tecla **Play** para confirmar a sua escolha e sair.

Para configuração de “Brilho”, consulte as etapas de operação de “Luz de fundo”.

Utensílios do Sistema “SYS TOOLS”

Entre no modo “SETUP MODE”, pressione a tecla **>>I** / **<<I** para selecionar a opção “Uten. Sist.”, que inclui: “Formatar” (formatação), “Reconfig.” (definir configurações padrão no tocador) e “Info. Sist.” (informações do sistema).

1) “Formatar”: pressione brevemente a tecla **Play** para entrar, em seguida pressione a tecla **>>I** / **I<<** para escolher “Rápido” (formato rápido) ou “Completo” (formato completo), então pressione a tecla **Play** novamente para entrar, pressione a tecla **>>I** / **I<<** para escolher “Sim” ou “Não” para formatar o player, pressione a tecla **Play** para confirmar a sua seleção.
2) “Reconfig.” (reconfigurar): para resetar, por favor, consulte as etapas de operação de “Formatar”.
3) “Info. Sist.” (Informação do sistema): pressione brevemente a tecla **Play** para acessar.

3.3. DISCO REMOVÍVEL USB

O player pode ser usado como um disco rígido removível, com a simples função de um disco rígido de computador; você pode transferir copiar, colar e apagar arquivos diretamente.

Cuidados

- Não conecte o player com o seu PC, caso ele não tenha sido usado por um longo período.
- No caso de utilização de sistema operacional inferior ao Windows 2000 é necessária a instalação de driver. Após a instalação do driver, conectar o aparelho ao PC. Agora o player tem a função de um disco rígido do computador e pode executar funções como download, copiar, apagar e etc.
- Não desligue o player do PC durante a transferência de arquivos de MP3, WMA. Fazer isso pode causar danos ao aparelho.

Trasferências de dados

É possível copiar e colar diretamente arquivos de música padrão no formato MP3 ou WMA para o disco removível.

- Você poderá executar outras operações, enquanto estiver transferindo dados, apenas depois de a tela exibir a imagem de conexão normal.
- Se o player não funcionar devido a erros inesperados, por favor, desligue-o da rede de energia e espere 3 segundos para ligá-lo novamente e conectá-lo ao PC.
- O player aceita arquivos de gravação WAV, WMA e MP3. Se você quiser salvar arquivos com outros formatos no player, é melhor construir uma nova pasta no disco removível e salvá-los na nova pasta.
- Se os arquivos de música não estiverem no formato MP3 ou WMA, você precisará usar outras ferramentas para convertê-los para o formato de áudio, que poderão ser tocados pelo player. Em seguida transfira estes arquivos convertidos para o player portátil.

Conexão com o PC

a) A primeira vez que ligar o Player ao PC, o Windows irá verificar automaticamente o novo dispositivo;
b) Depois de conectado, o Player entrará no modo USB e a tela mostrará a figura abaixo:

c) Você encontrará um disco removível em “Meu Computador”, o ícone do disco exibido será separado por uma participação do disco rígido diferente.
d) Durante a transferência de dados entre o PC e o player (tela acima), você não poderá executar outras funções.

Considerações

a) Ao conectar o player ao PC, se a conexão não for bem sucedida ou a transferência de dados for cortada de forma inesperada, por favor verifique primeiro os passos listados a seguir:
    - Verifique se a conexão USB é segura, primeiramente retire o Player com segurança do PC e conecte-o novamente.
    - Verifique se há mau funcionamento com o PC; tente a operação em outro PC para fins de teste (o sistema operacional deve ser WIN 2000 ou superior).

b) Depois de conectar o player ao PC, se o computador parar ou funcionar de forma irregular, talvez as informações sejam perdidas. Por isso, certifique-se quanto ao funcionamento do computador antes de conectar seu aparelho ao PC.

4. FORMATANDO O MP4 COLOR

Conecte o aparelho ao seu PC. A formatação irá limpar todas as músicas, gravações e arquivos de dados contidos no seu player, por isso não deixe para fazer backup de dados importantes antes de formatar o aparelho. Pressione a tecla **I<<** ou **>>I** para selecionar “SIM” ou “NÃO” para apagar o arquivo,

1) Use o acessório de CD para formatar o aparelho: para o método de funcionamento, consulte o upgrade de formatação do aparelho na instruções operacionais contidas no hardware.
2) O PC fornece software de formatação que formata adequadamente o player. Formatar o seu player exige os mesmos passos que para formatar o hardware do computador. (No sistema de arquivos do menu, selecione o formato FAT. Não escolha NTFS ou quaisquer outros formatos pois o leitor de MP3 não vai funcionar corretamente.
3) Você também pode formatar o player pelo próprio player, selecionando no menu principal – SETUP – Uten. Sist. – Formatar.

5. PERGUNTAS FREQUENTES

O aparelho não pode ser iniciado.	Por favor, certifique-se de que o Player está ligado.
Não escuto o som do fone de ouvido	Certifique-se que o volume não está no “0” e o fone de ouvido devidamente conectado. Certifique-se que o conector do fone de ouvido esteja limpo. Certifique-se que arquivo de música não esteja corrompido.
Códigos irreconhecíveis na tela	Certifique de ter escolhido o idioma certo.
Não consigo baixar arquivos	Verifique se o cabo USB está danificado e assegure-se quanto à conexão do player ao PC. Verifique se o driver está bem instalado. Verifique se há memória livre.
A recepção da radio FM não é boa	O fone de ouvido funciona como antena. Troque de fone de ouvido ou o ambiente onde está utilizando seu aparelho a fim de melhorar o sinal recebido. Desligue dispositivos eletrônicos que estejam por perto.
A memória está cheia, porém sem arquivos.	Verificar se existem arquivos ocultos no player. Formatar o PC (sistema de arquivos é FAT).
A capacidade real do aparelho é menor do que a rotulada..	Como o software interno do aparelho ocupa espaço, a capacidade real do player é um pouco menor do que a capacidade rotulada.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela	1.8’ (128*160) tela colorida	
Especificações USB	USB 2.0HS	
Memória	2GB	
Fonte de energia	Suporta 4hrs de execução de música e 2hs de execução de vídeo.	
Gravação	Taxa de amostragem	8KHz
	Formato de gravação	WAV
MP3, WMA	Saída máxima para fone de ouvido	(L)10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	MP3 taxa de bit	8K bps – 320K bps
	WMA taxa de bit	5K bps – 384K bps
	Freqüência de resposta	20Hz~20KHz
	SNR	60dB
	Taxa de distorção	〈0.1%〉
FM Radio (opcional)	Faixa de freqüência de recepção	87MHz – 108MHz
	Saída máxima para fone de ouvido	(L)10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	SNR	45dB
Formato musical	MP3, WMA	
Formato de vídeo	AVI, MTV	
Formato E-Bock	TXT	
Formato da imagem	JPGE, BMP	
Temperatura de funcionamento	-10℃ to 40℃	
Idiomas	Chinês simplificado, chinês tradicional, Inglês e etc.	
Sistema operacional	Windows2000/XP/Vista ,MAC10.x	

7. CERTIFICADO DE GARANTIA

"Este documento garante a autenticidade e a qualidade do produto Mormaii adquirido".

O FABRICANTE garante que o aparelho desempenhará suas funções, em conformidade com o seu manual de instruções contido na embalagem que acompanha o aparelho, assegurando ao adquirente garantia contra defeitos de matéria-prima e fabricação por um período de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) primeiros meses de garantia legal (artigo 26,II, da Lei nº 8.078/90), e os 3 (três) últimos meses de garantia adicional, a contar da data de sua aquisição. Desde que comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e observando as condições descritas como se segue abaixo:

1) A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros opção de negócios e outros prejuízos, pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho.
2) O FABRICANTE declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela assistência técnica autorizada, que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, umidade devido à utilização de forma incorreta, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.
3) Os consertos e manutenção do aparelho, dentro e fora da garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e do FABRICANTE.
4) Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex.: baterias, botões de controle, fones de ouvido, cabos USB), ou por outras condições anormais de utilização (ex.: placas carbonizadas, display quebrado, sinais de umidade interna, capas rasgadas, tampas riscadas), em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.
5) As despesas de frete estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade do fabricante. Caso o defeito não seja caracterizado como “defeito de fabricação”, enviaremos um orçamento por e-mail ou faremos contato telefônico, em um prazo de até 10 dias.
6) Em casos de defeitos, o proprietário do aparelho deverá contatar o (CRM) Central de Relacionamento Mormaii, através de ligação gratuita ao número 0800-644 7711, ou por correio eletrônico em assistencia@mormaiitec.com.br, ou no site http://www.mormaiitec.com.br
7) A Central de Relacionamento Mormaii (CRM) fornecerá todas as instruções e procedimentos para reparo do defeito apresentado.

8) Se for constatada a necessidade de reparo de seu equipamento pelo (CRM), envie o mesmo para:

Adamitec Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda
Rua Miguel Muratore, 96 Bairro Rio Branco
CEP 95.010-220 Caxias do Sul – RS

Inclua na Caixa:
- Seu equipamento, todos os acessórios e cópia da Nota fiscal;
- Nome, CPF, Endereço completo para devolução, telefone e e-mail para contato;
- Descrição do problema apresentado e/ou serviços a serem realizados e número de O.S.